

Москитная сетка Плиссе

Замер москитной сетки Плиссе осуществляется следующим образом (см. рис. 1).

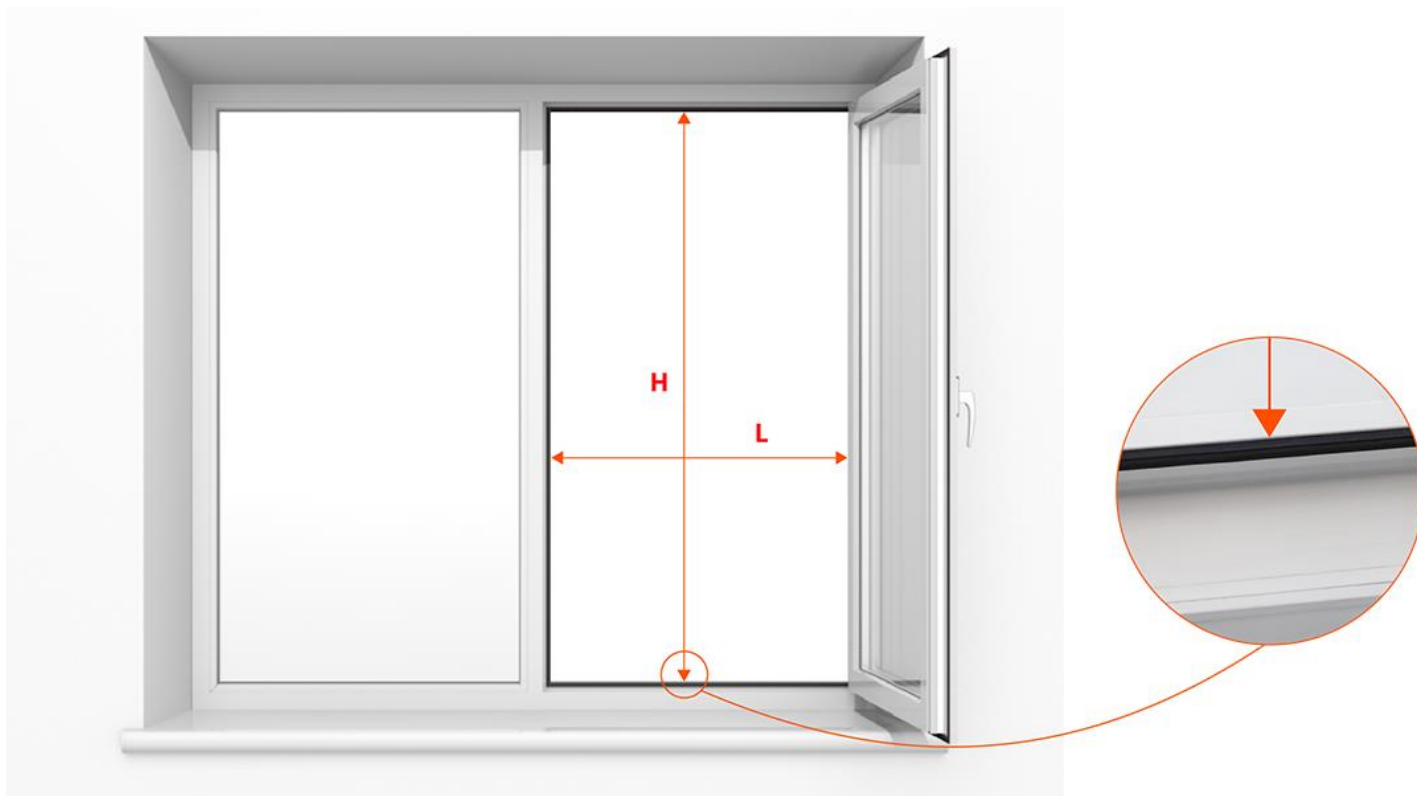


Рис. 1

1. Замеряем размер светового проёма окна или двери по ширине и высоте, к нему прибавляем 66 мм.
2. У вас должно иметься посадочное место под сетку плиссе на внешней поверхности рамы по 33 мм с каждой стороны.
3. В случае, если посадочное место на внешней части оконной рамы под плиссе (от начала проема до края откоса) меньше 33 мм, то прибавляем сколько есть с каждой из сторон, но не менее 10 мм с каждой стороны.
4. Для симметричности можно добавить равное расстояние с каждой из противоположных сторон.