

**Вставная москитная сетка**

Замер Вставной москитной сетки осуществляется следующим образом (см. рис. 1).

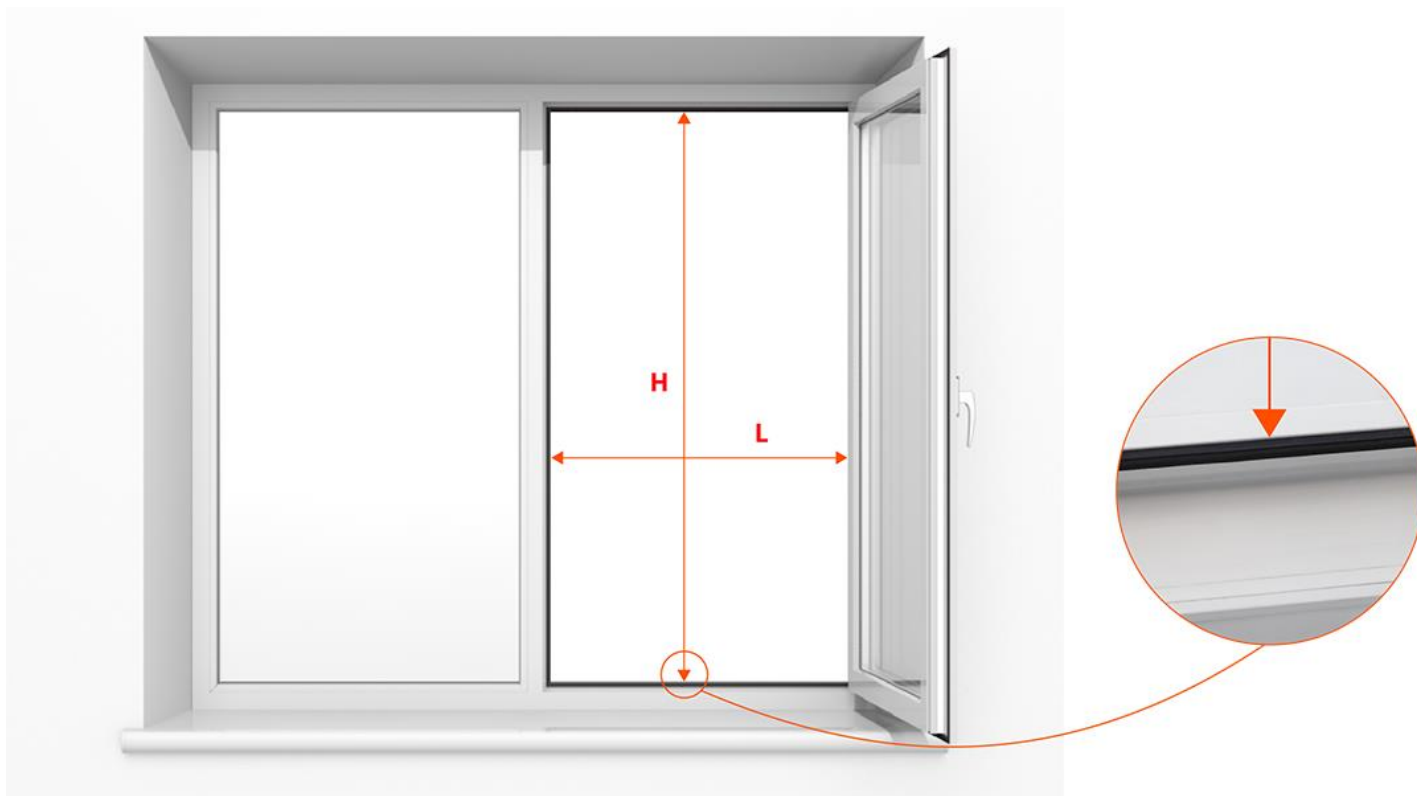


Рис. 1

1. Открыть створку
2. Замерить световой проем по ширине (L) в мм
3. Замерить световой проем по высоте (H) в мм

**ВНИМАНИЕ! Важно сделать точный замер по высоте и ширине (H и L) в мм!**

Если сетка будет больше на 2-3 мм, то сложно установить в оконный проем.

Если сетка будет меньше на 2-3 мм, то будет вылетать из оконного проема.