памятка по замеру
шторы плиссе

ZEBRA SINCE 2010

Обзор моделей плиссе

Вертикальные и откидные окна

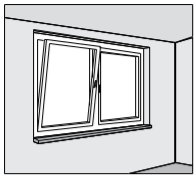

Серия 16
ручка

P1600 P1602 P1610 P1612 P1615

P1620 P1622 P1626 P1634 P1635 P1636

P1637 P1650 P1652 P1662 P1663

Серия 46

P4612 P4615

Серия 17
шнур

P1700 P1702 P1705 P1710 P1712

P1715 P1720 P1722 P1725 P1730 P1740

P1741 P1750 P1751 P1752

Серия 15
пружина

P1500

1 потолочный подоконный

2 на штапик

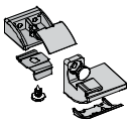

3 стеновой малый



4 стеновой стандарт



5 стеновой закрытый



6 стеновой рег. 60-108 мм



7 на створку пвх



8 накидной металличе-ский



памятка по замеру
шторы плиссе

ZEBRA SINCE 2010

Обзор моделей плиссе

Вертикальные и откидные окна (15°)

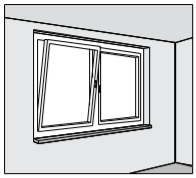

Серия 18 цепь



P1800

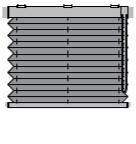

P1802

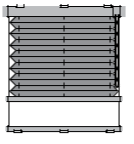

P1805

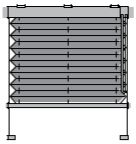

P1810

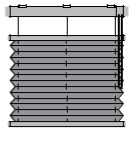

P1812

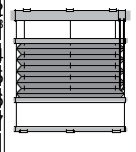

P1815

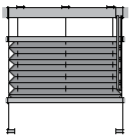

P1820

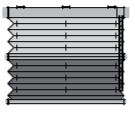

P1822

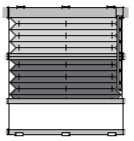

P1825

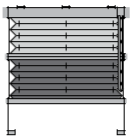

P1830

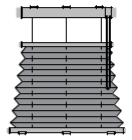

P1841

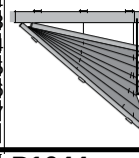

Серия 10 Неподвижные формы

P1001

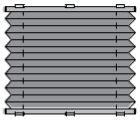

P1036



P1037



P1043



P1044

P1082

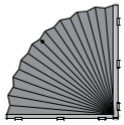

P1083



P1086

наклонные окна (60°)

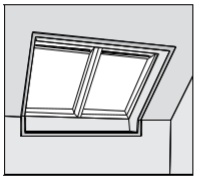

Серия 26 ручка

P2600

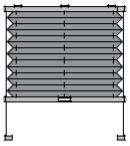

P2602

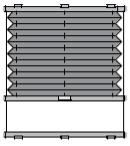

P2610

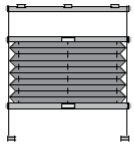

P2612

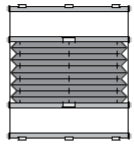

P2615

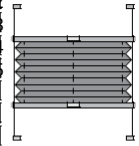

P2620

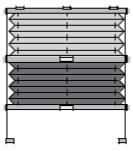

P2622

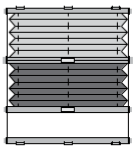

P2626

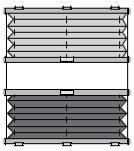

Потолочные окна и зимние сады (90°)

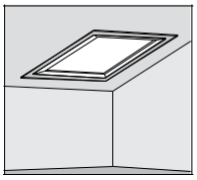

Серия 36 ручка

P3600

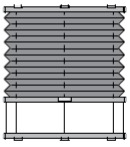

P3630

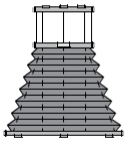

P3634

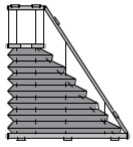

P3635

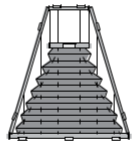

P3636

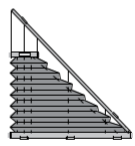

P3637

P3650

P3662

P3663

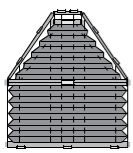

Серия 37 шнур

P3700

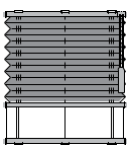

памятка по замеру
шторы плиссе

Обзор моторизованных моделей плиссе

Вертикальные и откидные окна

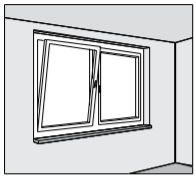

Серия 19
электропривод



P1900

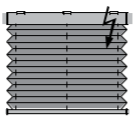

P1902

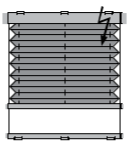

P1905

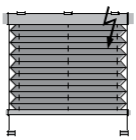

P1910

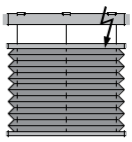

P1912

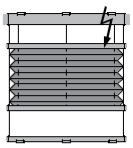

P1915

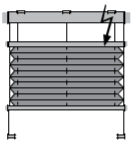

P1920

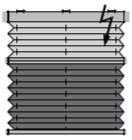

P1922

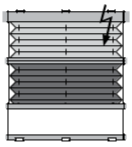

P1925

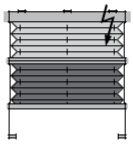

P1930

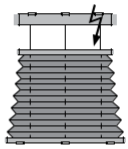

P1940



P1941

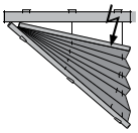

Потолочные окна и зимние сады

Серия 39
электропривод

P3900

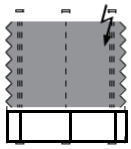

P3902

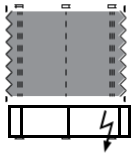

P3930

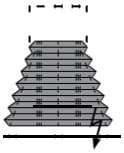

памятка по замеру
шторы плиссе

Монтаж в проем окна

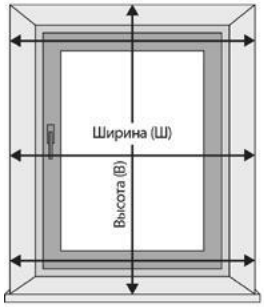

Рис.1.1

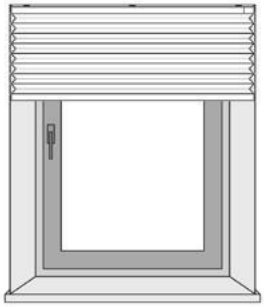

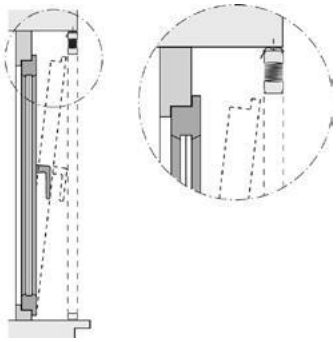

Рис.1.2

Минимальная рекомендуемая глубина проема 25мм.

Размеры прямоугольного проема необходимо снимать не менее чем в 3-х местах по ширине, высоте и выбирать наименьшие (Рис.1.1):
• Ширина = Ширина проема
• Высота = Высота проема
• Тип указания размеров: проема (размеры изделия автоматически будут уменьшены на 4 мм)

Проемы сложных форм измеряются в соответствии с рис.9.
Необходимо убедиться, что изделие в сложенном виде (высоту пакета см. в книге продавца) не будет препятствовать открытию окна (Рис.1.2)
Рекомендуемые кронштейны: потолочный (для всех моделей кроме Р1615 и Р2615), подоконный (для Р1615 и Р2615)

Монтаж на проем окна

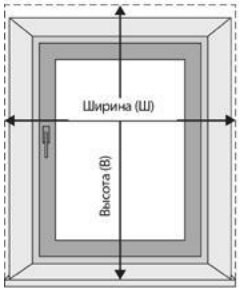

Рис.2.1

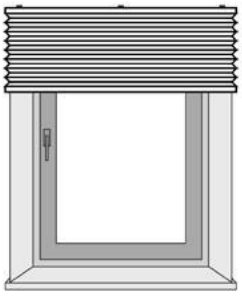

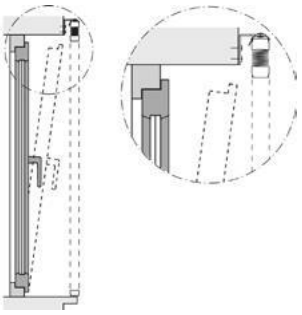

Рис.2.2

Рис.2.3

Прямоугольный проем (рис.2.1):
• Ширина = Ширина проема + 10...15 см
• Высота = Высота проема + 10...15 см
• Тип указания размеров: изделия

Проемы сложных форм измеряются в соответствии с рис. 9, к заявке прикладывается рисунок с размерами и добавляется фраза “сделать перекрытие 5 см”(см. рис.2.3).
Необходимо убедиться, что изделие в сложенном виде (высоту пакета см. в книге продавца) не будет препятствовать открытию окна (см.рис.2.2).
Рекомендуемые кронштейны: стеновой малый, стеновой стандартный.

⚠ Не используйте для измерений сантиметр (мягкую ленту)! Рекомендуется использовать рулетку с металлической линейкой.

памятка по замеру
шторы плиссе

Монтаж по контуру стекла (внутрь штапика)

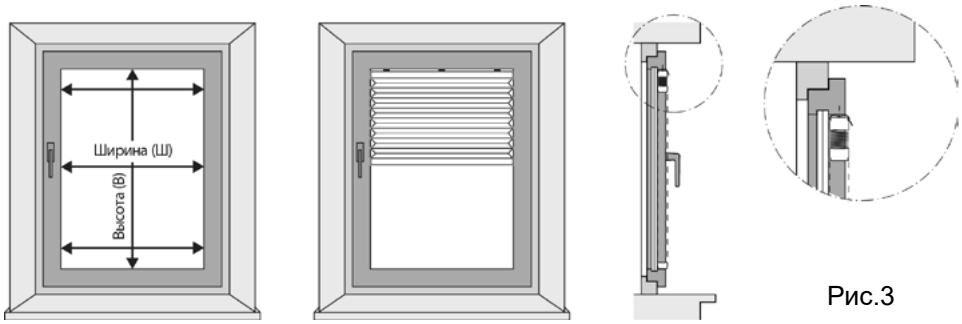

Рис.3

Размеры необходимо снимать по световому проему, включая резиновый уплотнитель, если он есть (рис.3). Минимальная рекомендуемая глубина штапика составляет 25мм.
Минимально возможная глубина штапика составляет 15мм.

- Ширина = Ширина по стеклу
- Высота = Высота по стеклу
- Тип указания размеров:
  - проема для прямоугольного штапика (проема), размеры изделия автоматически будут уменьшены на 4 мм;
  - изделия для косого штапика с углом ~15°.

Если штапик косой, то следует выбирать модели, не содержащие подоконных кронштейнов. Исключение составляет модель Р4615.
Например, вместо Р1600 выбрать Р1602. При этом в заявке указывать «необходимы установочные клинья».

Рекомендуемые кронштейны: потолочный, подоконный (только для Р1615 и Р2615)

Монтаж на оконную раму

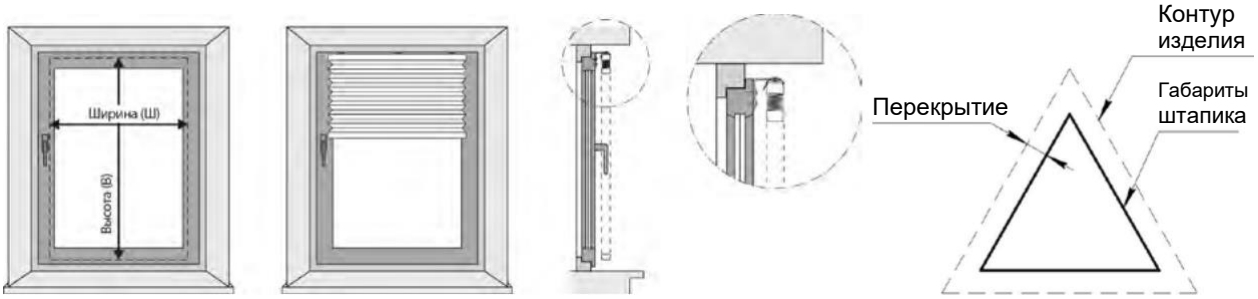

Рис.4.1 Рис.4.2

Размеры прямоугольной рамы необходимо снимать по габаритам (замкам) штапика:

- Ширина = Ширина по габариту штапика
- Высота = Высота по габариту штапика + Высота кронштейнов* (Рис.8)
- Тип указания размеров: изделия

*- одна высота кронштейна для моделей, имеющих крепление только сверху (Р1700, Р1720, и т.д.), и две высоты кронштейна для моделей, имеющих крепление сверху и снизу (Р1600, Р1702, и т.д.)

Размеры рам сложной формы снимаются по габаритам штапиков в соответствии с рис.9. Убедиться, что вокруг штапика есть свободное место, равное высоте выбранного кронштейна (Рис. 8.). В заявке написать “сделать перекрытие, равное высоте кронштейна” (см. рис 4.2).

Рекомендуемые кронштейны: стеновой малый, стеновой закрытый, на штапик.

⚠ Не используйте для измерений сантиметр (мягкую ленту)! Рекомендуется использовать рулетку с металлической линейкой.

памятка по замеру
шторы плиссе

Монтаж на створку без сверления

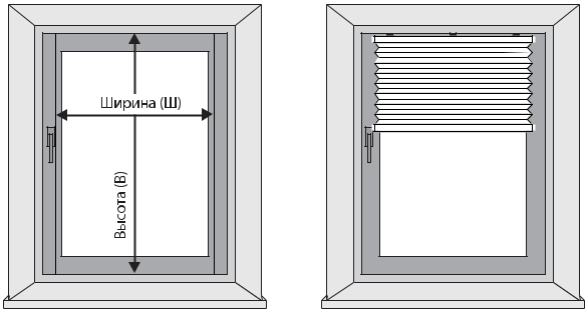

Рис.5а

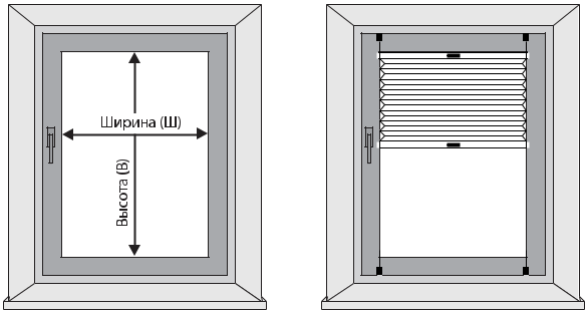

Рис.5б

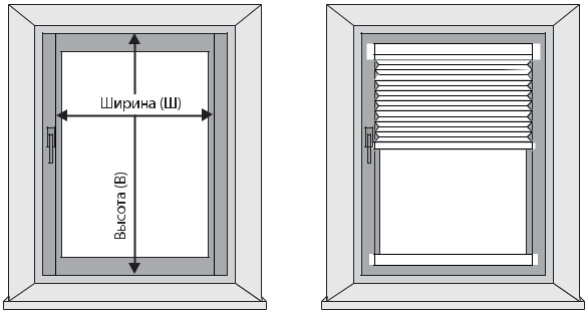

Рис.5в

Установка без сверления возможна только на открывающуюся створку окна ПВХ.

Для любых моделей:
- Ширина = Ширина по габариту штапика
- Высота = Высота створки
- Тип указания размеров: изделия.

Рекомендуемый кронштейн: ПВХ.

Для модели Р1615:
- Ширина = Ширина по стеклу
- Высота = Высота створки
- Высота по стеклу (указать в примечании заказа)
- Тип указания размеров: изделия.

Рекомендуемый кронштейн:
накидной металлический.

Для модели Р4612 (установка на скотч):
Размеры прямоугольной рамы необходимо снимать по габаритам (замкам) штапика
- Ширина = Ширина по габариту штапика
- Высота = Высота по габариту штапика + 32 мм
- Тип указания размеров: изделия.

Монтаж на штапик

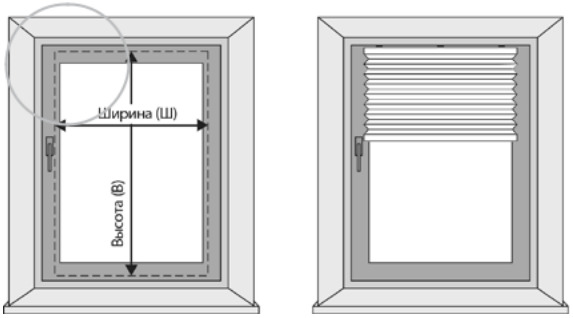

Рис.6

Допускается, если штапик имеет плоскую лицевую поверхность шириной не менее 1 см, то:

- Ширина = Ширина по габариту штапика
- Высота = Высота по габариту штапика - 1 см*
- Высота = Высота по габариту штапика - 2 см**
- Тип указания размеров: изделия.

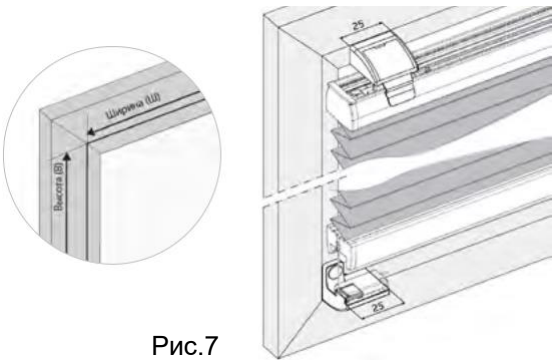

Рис.7

* - для моделей, имеющих крепление только сверху (Р1700, Р1720, и т.д.)
** - для моделей, имеющих крепление сверху и снизу (Р1600, Р1702, и т.д.)

Рекоменуемый кронштейн: на штапик.

памятка по замеру
шторы плиссе

Кронштейны и методы их крепления

Потолочный


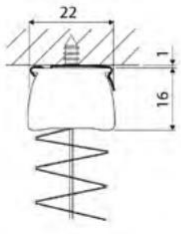

Подоконный

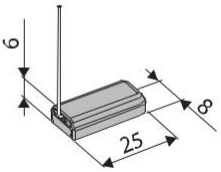

Опора подоконного кронштейна

Стеновой малый

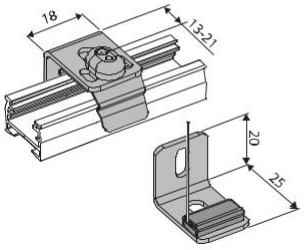

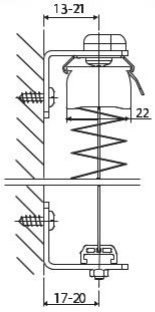

Стеновой закрытый

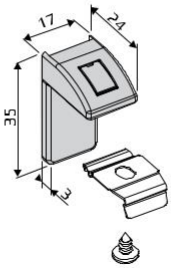

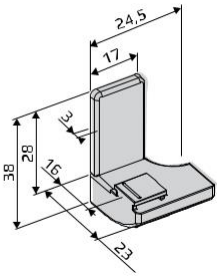

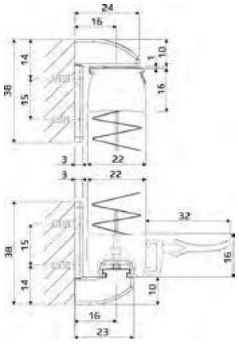

Стеновой стандартный

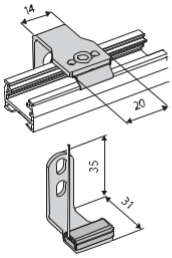

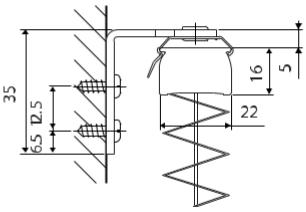

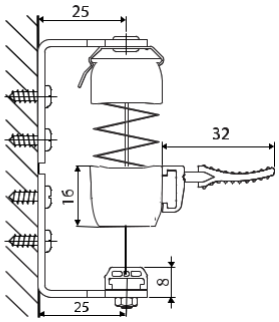

Стеновой регулируемый 60-108 мм

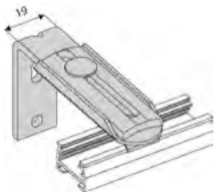

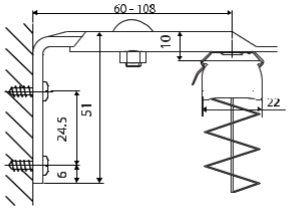

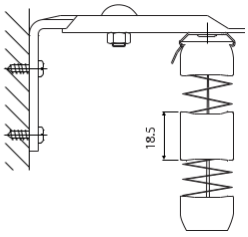

Кронштейн ПВХ

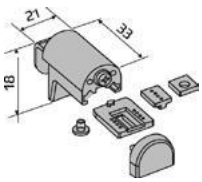

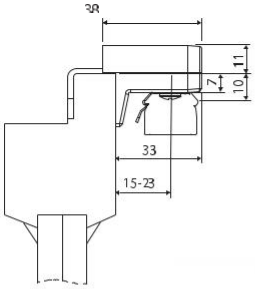

Кронштейн накидкой металлический (2 типоразмера)

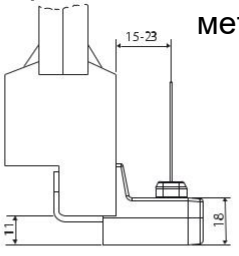

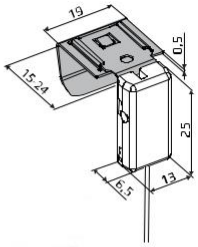

Кронштейны на штапик

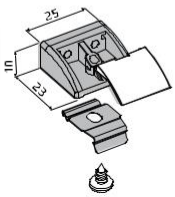

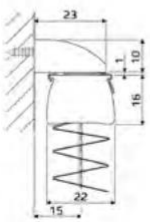

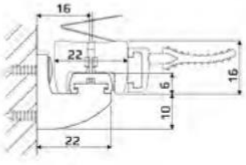

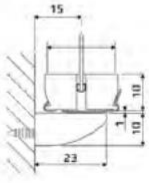

Рис.8

памятка по замеру
шторы плиссе

Особенности замера сложных форм

Фактические габаритные размеры готовых изделий сложной формы могут отличаться от размеров, указанных в заявке. Например, в треугольной модели Р1637 невозможно свести два боковых неподвижных карниза(катеты) в одну верхнюю точку, т.к. они обладают определенной толщиной. Соответственно, в этой модели фактические высота и ширина будут меньше указанных в заявке. При возникновении вопросов обращаться к специалистам компании.

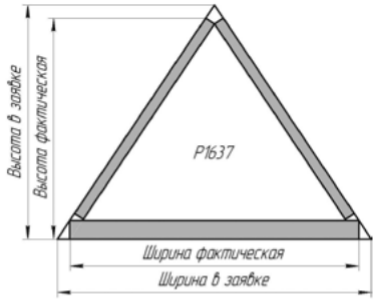

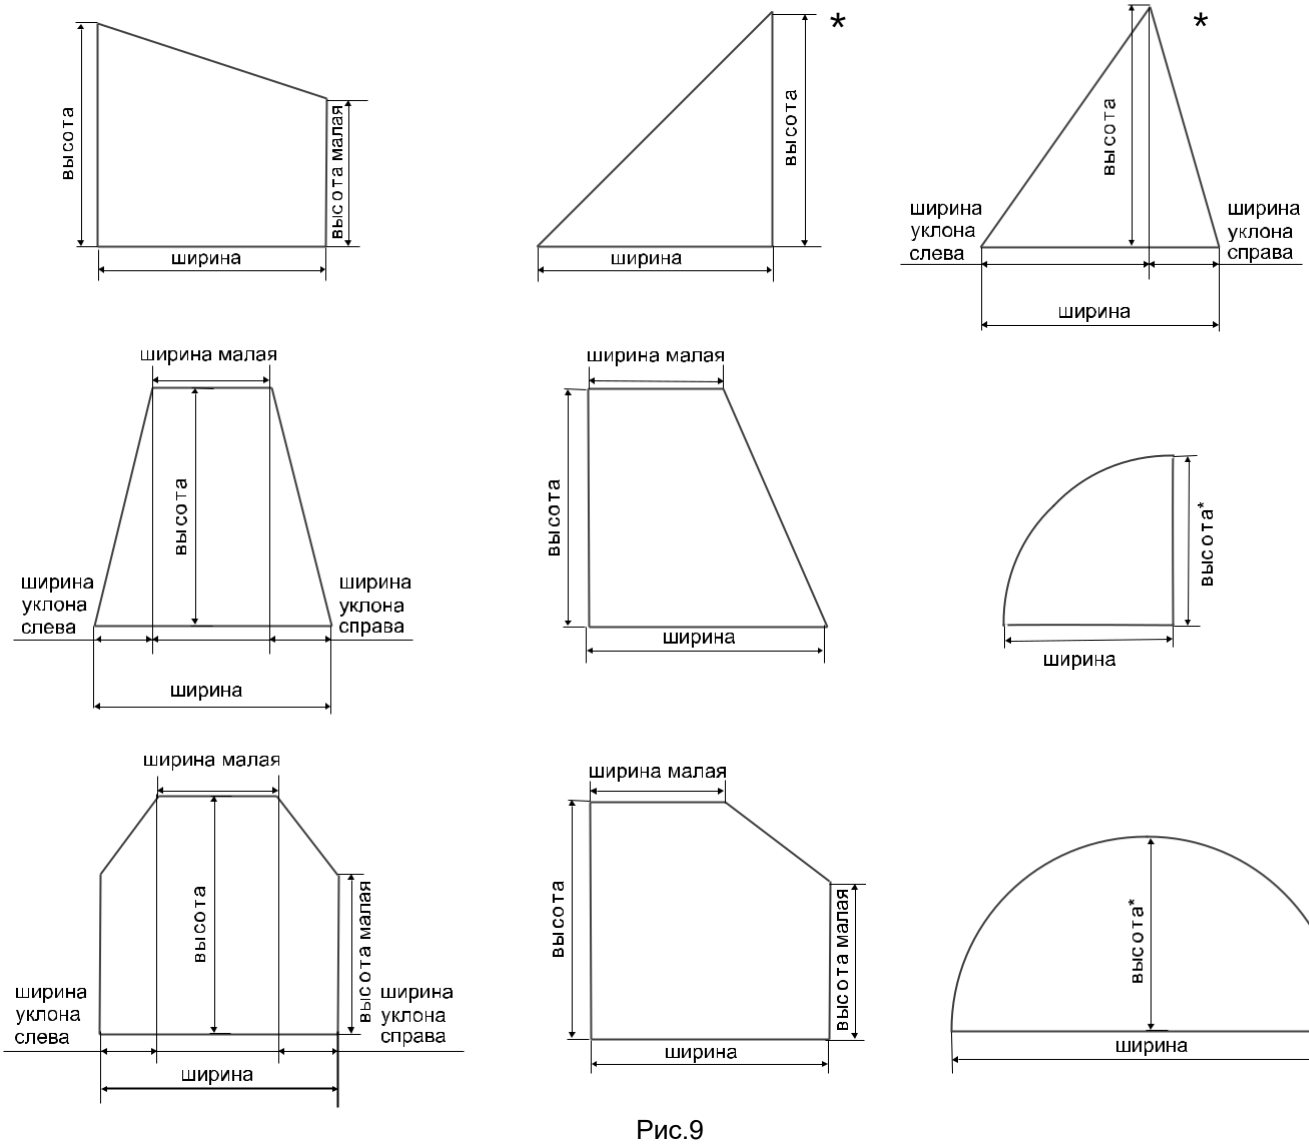

Рис.9

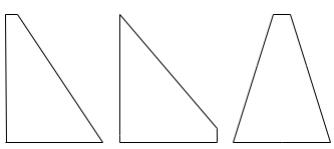

* Внимание! Если при замере получается форма, похожая на треугольник, но один или более его углов скошены (см. рисунок), то использовать треугольные модели здесь запрещено без консультации со специалистами компании.

При оформлении заявки на модели сложных форм необходимо прикладывать рисунок с размерами. Если при установке изделие будет перевернуто, то это также необходимо указать. При замере нестандартных изделий в форме полукруга и четверти круга см. соответствующую инструкцию.

⚠ Не используйте для измерений сантиметр (мягкую ленту)! Рекомендуется использовать рулетку с металлической линейкой.